## Dell Latitude XT3 オーナーズマニュアル





## メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失の可能性があることを示しています。

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。 Printed in the U.S.A.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、Dell のロゴ、Dell Precision™、OptiPlex™ Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™および Vostro™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® および Celeron® は米国および その他の国々における Intel Corporation の登録商標です。AMD® は Advanced Micro Devices、Inc. の登録商標。AMD Opteron™、AMD Phenon™ および AMD Sempron™ は同社の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、MS-DOS® および Windows Vista® は米国またはその他の国々、もしくはその両者における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat® およびRed Hat® Enterprise Linux®は米国またはその他の国々、もしくはその両者における Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell®は米国およびその他の国々における Novell Inc. の登録商標、および SUSE™ は同社の商標です。Oracle® は Oracle Corporation またはその関連会社、もしくはその両者の登録商標です。Citrix®、Xen®、XenServer® および XenMotion®は米国またはその他の国々、もしくはその両者における Citrix Systems、Inc. の登録商標または商標です。VMware®、Virtual SMP®、Whotion®、vCenter® および vSphere® は米国またはその他の国々における VMWare®、Virtual SMP®、Whotion®、vCenter® および vSphere® は米国またはその他の国々における VMWare®、Virtual SMP®、Whotion®、vCenter® および vSphere® は米国またはその他の国々における VMWare®、Inc. の登録商標または商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すために、その他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 - 10

Rev. A00

## 目次

メモ、注意、警告	2
章 1: コンピューター内部の作業	
コンピューター内部の作業を始める前に	
奨励するツール	
コンピューターの電源を切る	
コンピューター内部の作業を終えた後に	11
章 2: タブレット PC の機能	13
はじめに	13
ユーザーモード	13
タブレットモードでのタブレット <b>PC</b> の使用方法	13
タブレット PC のボタン	14
スクロールボタン	15
タブレット PC のインタフェース	16
Windows 7 でのタブレット PC の使用方法	17
タッチの使用方法	17
マウスとしてのペンの使用方法	18
ファイルの操作方法	19
ペンとしてのペンの使用方法	19
タブレット <b>PC</b> 入力パネルの使用方法	19
テキストの入力方法	20
ペンフリック	
Windows XP でのタブレット PC の使用方法	22
マウスとしてのペンの使用方法	22
ペンとしてのペンの使用方法	23
タブレット <b>PC</b> 入力パネル	
タッチの使用方法	
タブレットとペンの設定	
タブレット <b>PC</b> の設定	

Digitizer Options(デジタイザーオプション)タブ	25
入力モード	26
タッチチューニング	27
Pen (ペン) タブ	27
ペン機能とペンバッテリー状態	28
Interaction Options(対話オプション)タブ	28
N-Trig デジタイザーのトラブルシューティング	29
インストールについての問題	29
パフォーマンスについての問題	30
バッテリーの取り外し	31
バッテリーの取り付け	32
章 3: SIM(加入者識別モジュール)カード	33
SIM(加入者識別モジュール)カードの取り外し	
SIM(加入者識別モジュール)カードの取り付け	
章 4: ExpressCard	31
平 4. ExpressOurd ExpressCard の取り外し	
ExpressCard の取り付け	
,,	
章 5: 背面パネル	37
背面パネルの取り外し	37
背面パネルの取り付け	38
章 <b>6</b> : ハードドライブ	30
ハードドライブアセンブリの取り外し	
ハードドライブアセンブリの取り付け	
章 <b>7</b> : メモリ	Д1
メモリの取り外し	
メモリの取り付け	
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	
章 8: Bluetooth カード	43
Bluetooth モジュールの取り外し	43
Bluetooth モジュールの取り付け	44

: WLAN(ワイヤレスローカルエリアネットワーク) ヾ	
<b>ヾ</b>	45
0: WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク) :	カ 47
WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)カードの取り外し WWAN(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)カードの取り付け	47
1: コイン型電池	49
コイン型バッテリーの取り外し コイン型バッテリーの取り付け	
<b>2</b> : ベースカバー	51
ベースカバーの取り外し ベースカバーの取り付け	
<b>3</b> : ヒートシンク	53
ヒートシンクの取り外し ヒートシンクの取り付け	
<b>4</b> : プロセッサー	55
プロセッサーの取り外しプロセッサーの取り付け	
5: キーボードトリム	
キーボードトリムの取り外し キーボードトリムの取り付け	
6: キーボード	59
キーボードの取り外し	
キーボードの取り付け	b1

章 <b>17</b> : パームレスト	63
パームレストの取り外し	
パームレストの取り付け	
章 18: ディスプレイクロージャーセンサー	67
ディスプレイクロージャーセンサーの取り外し	67
ディスプレイクロージャーセンサーの取り付け	68
章 19: ExpressCard リーダー	71
ExpressCard リーダーの取り外し	71
ExpressCard リーダーの取り付け	72
章 <b>20</b> : スマートカードリーダー	75
スマートカードリーダーの取り外し	
スマートカードリーダーの取り付け	
章 <b>21</b> : ワイヤレススイッチ	77
WLAN スイッチボードの取り外し	77
WLAN スイッチボードの取り付け	78
章 <b>22</b> : スピーカー	79
スピーカーの取り外し	79
スピーカーの取り付け	81
章 <b>23</b> : Bluetooth ケーブル	83
Bluetooth ケーブルの取り外し	83
Bluetooth ケーブルの取り付け	83
章 <b>24</b> : モデムコネクター	85
モデムコネクターの取り外し	
モデムコネクターの取り付け	
章 <b>29</b> : ディスプレイベゼル	89
ディスプレイベゼルの取り外し	

ディスプレイベゼルの取り付け	89
章 <b>26</b> : システム基板	91
システム基板の取り外し	
システム基板の取り付け	
章 <b>27</b> : 電源コネクター	95
電源コネクターの取り外し	
電源コネクターの取り付け	
章 <b>29</b> : ディスプレイベゼル	99
ディスプレイベゼルの取り外し	
ディスプレイベゼルの取り付け	
章 <b>29</b> : ディスプレイベゼル	101
ディスプレイパネルの取り外し	
ディスプレイパネルの取り付け	
章 <b>30</b> : カメラ	103
カメラの取り外し	
カメラの取り付け	104
章 <b>31</b> : ディスプレイ機能ボードとケーブル	·105
ディスプレイ機能ボードの取り外し	105
ディスプレイ機能ボードの取り付け	
章 <b>32</b> : ディスプレイ電源ボード	109
ディスプレイ電源ボードの取り外し	109
ディスプレイ電源ボードの取り付け	
章 <b>33</b> : 指紋ボード	113
ディスプレイ指紋ボードとケーブルの取り外し	
ディスプレイ指紋ボードとケーブルの取り付け	

章 <b>34</b> : ディスプレイアセンブリ	117
ディスプレイアセンブリの取り付け	117
ディスプレイアセンブリの取り付け	117
章 <b>35</b> : ディスプレイヒンジ	119
ディスプレイヒンジアセンブリの取り外し	
ディスプレイヒンジアセンブリの取り付け	121
章 36: LVDS(低電圧差動信号)カメラケーブル.	123
LVDS カメラケーブルの取り外し	123
LVDS ケーブルの取り付け	
章 37: 仕様	125
仕様	
章 <b>38</b> : セットアップユーティリティ	131
概要	
セットアップユーティリティの起動	
セットアップユーティリティのオプション	
章 <b>39</b> : デルへのお問い合わせ	143
デルへのお問い合わせ	

## コンピューター内部の作業

#### コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 「コンピューター内部の作業を始める」の手順に従いました。
- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- ☆ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクタなどの塗装されていない金 属面に触れ、静電気を除去します。
- △ 注意: コンポーネントおよびカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。

注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクタかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

メモ:お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 2. コンピューターの電源を切ります(「<u>コンピューターの電源を切る</u>」を参 照)。
- 3. コンピューターがオプションのメディアベースまたはバッテリースライス など、ドッキングデバイス(ドック)に接続されている場合、ドックから外 します。
- 4. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピューターを裏返します。
- **メモ:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
- 7. メインバッテリーを取り外します。
- 8. コンピューターを表向きにします。
- **9.** ディスプレイを開きます。
- 10. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- △ 注意: 感電防止のため、ディスプレイを開く前に、必ずコンセントからコンピューターの電源プラグを抜いてください。
- ☆ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。
- **11.** 適切なスロットから、取り付けられている ExpressCards または Smart Cards を取り外します。

#### 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- #0 プラスドライバ
- #1 プラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD

#### コンピューターの電源を切る

☆ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。

- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - Windows Vista の場合:

**スタート** <sup>●</sup> をクリックします。以下に示すように**スタート**メニュ 一の右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックします。



- Windows XP の場合:

**スタート → 終了オプション → 電源を切る** の順にクリックします。 オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了した ら、コンピューターの電源が切れます。

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを約4秒間押したままにして電源を切ります。

### コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付 けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- 注意: コンピュータを損傷しないために、この特定の Dell コンピュータのために設計されたバッテリーのみを使用します。他の Dell コンピュータのために設計されたバッテリーは使用しないでください。
- 1. ポートレプリケーター、バッテリースライス、メディアベースなどの外部デバイスを接続し、ExpressCard などのカードを交換します。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- △ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワーク デバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。
- 3. バッテリーを取り付けます。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **5.** コンピューターの電源を入れます。

## タブレット PC の機能

#### はじめに

お使いのコンピューターは、以下の機能を備えたタブレット PC です:

- ユーザーモード
- タブレットボタン
- タブレット PC インターフェース
- タブレットの設定


#### ユーザーモード

タブレット PC は、次の2つのモードで使用できます。

- ノートブックモード
- タブレットモード

#### タブレットモードでのタブレット PC の使用方法

タブレット PC をノートブックモードからタブレットモードに切り替えるには、ディスプレイの回転ヒンジを時計回りおよび反時計回りに 180°回転させます。

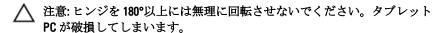

1. タブレット PC のディスプレイを開きます。



2. 片方の手で本体のパームレストを押さえ、もう片方の手でディスプレイの上部をしっかりと持ちます。ディスプレイが確実にはめ込まれるまで、ヒンジカバーに表記されている方向矢印に従って、回転ヒンジを時計回りに180°回転させます。



3. 片方の手で本体のパームレストを押さえ、もう片方の手でディスプレイの上部をしっかりと持ちます。ディスプレイが確実にはめ込まれるまで、ヒンジカバーに表記されている方向矢印に従って、回転ヒンジカウンターを時計回りに180°回転させます。




ディスプレイが上向きになるように、ディスプレイアセンブリを本体にかぶせます。



**縦長**の向きとは、ユーザーが縦方向の空間でシステムを専用する場合でのタブレットモードの使用方法です。**横長**の向きとは、ユーザーが横方向の空間でシステムを専用する場合でのタブレットモードの使用方法です。当然ながら、ノートブックモードではどの場合でも横長の向きになります。

#### タブレット PC のボタン

タブレット PC には、電源ボタンの横に3つのタブレットボタンがあります。これらのボタンが正常に機能するには、Dell コントロールポイントシステムマネージャーがインストールされている必要があります。

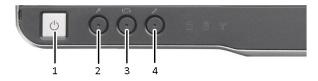

- 1. 電源ボタン コンピューターの電源をオンまたはオフにします。
- 2. Windows セキュリティボタン タブレット PC をタブレットモードで使用している場合、このボタンを押すと、Windows タスク マネージャー ダイアログボックスまたはログイン画面が表示されます。 ノートブックモードでは、〈Ctrl><Alt><Del> の順にキーを押すと、これらが表示されます。
- 3. 画面回転ボタン タブレット PC がタブレットモードの場合、このボタン を使用して、ディスプレイ方向を縦長から横長に、または横長から縦長に

変更します。このボタンを押して放すたびに、画面が時計回りに 90°回転し ます。

4. Dell コントロールポイントボタン — このボタンを押して、Dell コントロールポイントシステムマネージャーを通じて、タブレット PC とペンのオプションを表示し、そして設定を行います。

#### スクロールボタン

タブレットPCには、2つのスクロールボタンがあります。



#### 図1.スクロールボタン

- 1. スクロールコントロール
- 2. 戻るボタン

#### スクロールコントロールの使用方法

- 項目の一覧や一連のページを一つずつスクロールするには、スクロールコントロールを上または下にシフトして放します。スクロールコントロールは、放すと元の中間の位置に自動的に戻ります。
- 項目の一覧や一連のページを素早くスクロールするには、スクロールコントロールを上または下にシフトし続け、スクロールを止めたいときに放します。
- オブジェクトを選択するには、スクロールコントロールが中間の位置のときに押して放します。
- コンテキストに応じたメニューを表示するには、画面に完全な円が描かれるまでスクロールコントロールを押し続けて放します。これは、ノートブックコンピューターで右マウスボタンをクリックするのと同じ操作です。

#### 戻るボタンの使用方法

- 前に戻るには、戻るボタンを押して放します。
- 作業中のウィンドウを閉じるには、戻るボタンを押し続けます。
- 戻るボタンの動作をカスタマイズするには、Tablet and Pen Settings (タブレットとペンの設定)を使用します。

#### タブレット PC のインタフェース

タブレット PC には、次のオペレーティングシステムがインストールされています。

- Microsoft Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

タブレットPCのインタフェースには、3つのオペレーティングシステムによって違いがあります。主な違いを下記に示します。

機能	説明	Windows Vista/ Windows 7	Microsoft Windows XP
タッチ	入力デバイスとして指を使用できる機能	あり	あり
Windows Journal	ペンまたはタッチから直接入力できる、 ネイティブなメモ取りアプリケーション	あり	あり
切り取り ツール	ペンまたはタッチで画像データ (文書や写真など) の一部をキャプチャするツール	あり	あり
フリック	通常タスクに対するジェスチャーをアク ティブにしたショートカット	あり	なし
チェック ボックス	ファイル選択のためのフォルダー内の目 印	あり	なし
カーソル フィード バック	タップ位置の目印	あり	なし
タブレッ ト入力パ ネル	キーボードの代わりに、ペンまたはタッ チによりデータを入力するためのツール	あり	あり
入力デバ イス対応 ツール	使用するペンまたはタッチに応じて、タ ブレット入力パネルおよびアイコンのサ イズが変化	あり	なし
タブレッ トカーソ ル	標準的なマウスポインターとは異なる、 タブレット PC 機能専用のタブレットカ ーソル	あり	なし

機能	説明	Windows Vista/ Windows 7	Microsoft Windows XP
タッチウ イジェッ ト	右クリックの代用となるタッチモードで 表示される単独ツール	あり	なし
カーソル フィード バック	可視的なフィードバックにより、ターゲットに正しくヒットしていることを確認 できる機能	あり	なし

#### Windows 7 でのタブレット PC の使用方法

タブレット PC ではいくつかの入力デバイスを使用します。標準的なキーボードタッチパッドのほかに、静電気ペンを使うことができ、また入力デバイスとして自分の指を使うこともできます。

#### タッチの使用方法

ペン入力からタッチ入力に簡単に切り替えられる機能は、タブレット PC の重要な利点です。タッチモードでは、タッチポインターと呼ばれるコンピューターマウスの半透明な画像が指の下に表示されます。タッチポインターには左と右のマウスボタンがあり、指でタップすることができます。ボタンの下の領域は、タッチポインターをドラッグするために使用します。

タッチポインターを有効にするには、次の操作を行います。

- **スタート> コントロールパネル> Pen and Touch** (ペンとタッチ) の順に移動して、**Touch** (タッチ) タブをクリックします。
- Touch Pointer (タッチポインター) セクションで、Show the touch pointer when I'm interacting with items on the screen (画面上の項目を操作しているときにタッチポインターを表示する) オプションを選択します。

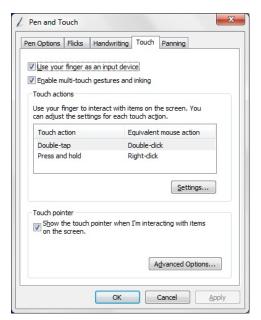


図 2. Pen and Touch (ペンとタッチ) — Touch Usage (タッチの使用方法)

#### マウスとしてのペンの使用方法

ノートブックコンピューターでマウスやタッチパッドを使うのと同じように、ペンを使用することができます。ディスプレイの近くでペンを握ると、小さなカーソルが表示されます。ペンを動かすとカーソルも移動します。次の表にペンの使用方法を示します。

機能	
マウスのシングルクリック	タブレット PC の画面をペン先で軽くタップ します。
マウスのダブルクリック	タブレット PC の画面をペン先で軽く 2 回続 けて素早くタップします。
マウスの右クリック	画面にペンを触れ、Windows がカーソルの周 りに完全な円を描くまでペンを動かしませ ん。

#### ファイルの操作方法

一覧から複数の項目を選択することで、複数のファイルまたは複数のフォルダーを一度に開くこと、削除すること、または移動することができます。各項目にタブレットペンを重ねると、その項目の左側にあるチェックボックスがオンになります。

チェックボックスを表示するには、次の操作を行います。

- 1. コントロールパネルに移動します。
- 2. Folder Options (フォルダーオプション) に移動します。
- 3. View (表示) をクリックします。
- 4. Advanced settings (詳細設定) で Use check boxes to select items check box (チェックボックスを使用して項目を選択する) チェックボックスをオンにして、OK をクリックします。

#### ペンとしてのペンの使用方法

手書き認識ソフトウェアにより、アプリケーションにテキストをペンで簡単に入力することができます。Windows Journal などのアプリケーションでは、アプリケーションウィンドウにペンで直接書き込むことができます。

ペンオプションの主な機能は次のとおりです。

- タブレット PC 入力パネル
- ペンフリック

#### タブレット PC 入力パネルの使用方法

ペン入力を直接サポートしないアプリケーションの場合、タブレット PC 入力パネルを使えば、アプリケーションにテキストを入力することができます。 次のいずれかの操作を行えば、タブレット PC 入力パネルにアクセスできます。

- アプリケーションの編集可能な領域にペンをタップします。タブレット PC 入力パネルアイコンが表示されます。このアイコンをタップすると、ディスプレイの端から入力パネルがスライドして出てきます。
- 入力パネルが表示されていない場合、画面の端に付いている入力パネルタブをタップします。
- 入力パネルタブを画面の端に沿って上下にドラッグすれば、そのタブを 移動することができます。続いてそのタブをタップすると、タブがあっ た画面上の同じ水平位置に入力パネルが開きます。



#### 図 3. タブレット PC 入力パネル

手書きパッドと文字パッドにはテンキー、記号パッド、およびWeb クイックキーがあり、これらの種類のテキストを素早く正確に入力するのに役立ちます。これらのクイックキーは書き始めると非表示になりますが、書いた文字を挿入または削除すると表示されます。

✓ メモ: デフォルトでは、パスワードを入力するボックスに挿入ポイントを置くと、入力パネルは自動的にタッチキーボードに切り替わります。

#### テキストの入力方法

テキスト入力には、手書き認識またはタッチキーボードが使用できます。手書きパッドと文字パッドにはテンキー、記号パッド、およびWeb クイックキーがあり、各種テキストを素早く正確に入力するのに役立ちます。これらのクイックキーは書き始めると非表示になりますが、書いた文字を挿入または削除すると表示されます。入力パネルアイコンとその機能を次の表に示します。

### アイ 名称 機能



手書 き認 識 手書きパッドと文字パッドは、手書き文字を入力テキストに変換します。罫紙に文字を書くように、手書きパッドには文字を連続して書くことができます。文字を一つずつ入力するには、文字パッドを使用します。文字パッドは、手書きの文字、数字、または記号を一つずつ入力テキストに変換しますが、単語のコンテキストは考慮せず、手書き辞書は活用しません。入力パネルで文字パッドに切り替えるには、ツールをタップし、そして一つずつ文字を書き込みます。

タッ チキ ーボ

ード

タッチキーボードは、タブレットペンや指でキーをタップする ことでテキストを入力する以外は、標準的なキーボードとほと んど同じです。

**メモ:** デフォルトでは、パスワードを入力するボックスに挿入ポイントを置くと、入力パネルは自動的にタッチキーボードに切り替わります。

#### ペンフリック

ペンフリックにより、<**Page Up>**キーを押すか方向矢印キーを使うなど、通常ではキーボードを必要とする操作がペンを使って行うことができます。ペンフリ

ックとは、素早く方向を示すジェスチャーです。ペンフリックが認識されると、タブレット PC がそれに割り当てられている動作を実行します。

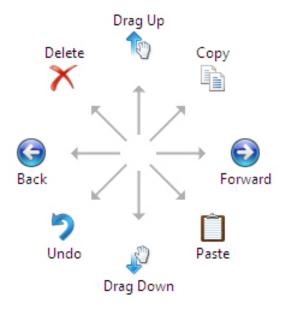


図4.デフォルトのペンフリック

次の操作を行うことで、ペンフリックをカスタマイズすることができます。

 スタート→コントロールパネル→ Pen and Touch (ペンとタッチ) の順に 移動して、Flicks (フリック) タブをクリックします。

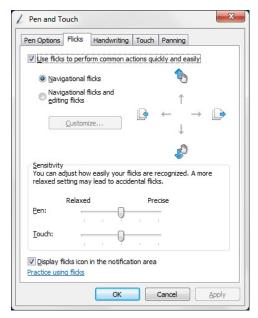


図 5. Pen and Touch (ペンとタッチ) — Pen Flicks (ペンフリック)

#### Windows XP でのタブレット PC の使用方法

タブレット PC ではさまざまな入力デバイスが使用できます。標準的なキーボードタッチパッドのほかに、静電気ペンを使うことができ、また入力デバイスとして自分の指を使うこともできます。

#### マウスとしてのペンの使用方法

ノートブックコンピューターでマウスやタッチパッドを使うのと同じように、ペンを使用することができます。ディスプレイの近くでペンを握ると、小さなカーソルが表示されます。ペンを動かすとカーソルも移動します。画面を1回タップするのは、マウスをクリックすることと同じです。ダブルタップはダブルクリックになります。ペンで右クリックを行うには、次に示すように、赤い円がポインターを囲むまでペン先を画面から放さないようにします。ある位置からペンを放すと、その位置に該当するサブメニューが表示されます。



図 6. ポインターインジケーター

#### ペンとしてのペンの使用方法

母国語の手書き認識ソフトウェアにより、アプリケーションにテキストをペンで 簡単に入力することができます。Windows Journal などのアプリケーションで は、アプリケーションウィンドウにペンで直接書き込むことができます。

#### タブレット PC 入力パネル

ペン入力を直接サポートしないアプリケーションの場合、タブレット PC 入力パネルを使えば、アプリケーションにテキストを入力することができます。アプリケーションの編集可能な領域にペンをタップすれば、タブレット PC 入力パネルにアクセスできます。タブレット PC 入力パネルアイコンが表示されます。

手書きパッド、文字パッド、およびスクリーンキーボードを使用すれば、テキストが入力できます。手書きパッドと文字パッドは、手書き文字を入力テキストに変換します。スクリーンキーボードは、タブレットペンでキーをタップすることでテキストを入力する以外は、標準的なキーボードと同じように動作します。次の表では、入力パネルを使用する際でのいくつかの選択を説明しています。

#### タッチの使用方法

ペン入力からタッチ入力に簡単に切り替えられる機能は、タブレットPCの重要な利点です。ペンの動作と同じように、指で画面を1回タップするのは、マウスをクリックすることと同じです。ダブルタップはダブルクリックになります。タッチモードで右クリックを行うには、赤い円がポインターを囲むまで指先を画面から放さないようにします。この操作は、ユーザーの指でポインターが隠れてしまうことがよくあるため、それほど簡単ではありません。この位置から指を放すと、その位置に該当するサブメニューが表示されます。

#### タブレットとペンの設定

Table and Pen Settings(タブレットとペンの設定)にはコントロールパネルから アクセスできます。または、Dell コントロールポイントマネージャーからアクセ スすることもできます。



図 7. Pen and Touch (ペンとタッチ) ウィンドウ

Pen and Touch (ペンとタッチ) ウィンドウには、次のようないくつかのセクションがあります。

- 設定 左利き/右利き、メニューの位置、および調整設定を確定することができます。
- ディスプレイ 画面の向きを確定でき、画面の輝度を設定することができます。
- タブレットボタン ボタン設定を確定することができます。
- ペンオプション さまざまな機能でのペンとペンボタンの種々の動作を確定することができます。

#### タブレット PC の設定

デジタイザーの設定を調整するには、N-trig DuoSense Digitizer Settings (N-trig DuoSense デジタイザー設定) アプレットを使用します。N-trig アプレットアイコ

ンがシステムトレイに表示されます。このアイコンにポインターを重ねると、ファームウェアのバージョン番号が表示されます。アイコンを右クリックすると、Properties (プロパティ) と About (バージョン情報) オプションのサブメニューが表示されます。N-trig DuoSense Digitizer Settings (N-trig DuoSense デジタイザー設定) ウィンドウには、次のタブがあります。

- Digitizer Options (デジタイザーオプション)
- Pen (ペン)
- Interactive Options (対話オプション)

#### Digitizer Options (デジタイザーオプション) タブ

Digitizer Options (デジタイザーオプション) タブは次の場合に使用します。

- 入力モードの選択
- タッチチューニング

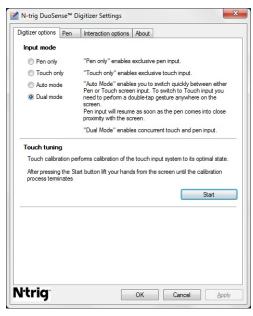


図 8. N-Trig DuoSense Digitizer Settings(N-Trig DuoSense デジタイザー設定)— Digitizer Options(デジタイザーオプション)

#### 入力モード

N-tria DuoSense Diaitizer(N-tria DuoSense デジタイザー)アプレットには、次の4 つの操作モードがあります。

- **Pen only** (ペンのみ) このモードでは、N-trig デジタイザーで使用でき る入力デバイスはスタイラスのみです。Pen Only (ペンのみ) モードから 別のモードに変更するには、
  - a. システムトレイにある N-trig アプレットアイコンをクリックまたは タップします。
  - b. アプレットウィンドウで、目的のモードを選択して **OK** をクリックし
- **Touch only** (タッチのみ) このモードでは、N-trig デジタイザーで使用 できる入力デバイスは1本の指のみです。スタイラスは使用できませ



✓ メモ:デジタイザーを適切に操作するため、触れることができるのは片手だけです。 けです。

Touch Only (タッチのみ) モードから別のモードに変更するには、

- a. システムトレイにある N-trig アプレットアイコンをクリックまたは タップします。
- b. アプレットウィンドウで、目的のモードを選択して **OK** をクリックし
- **Auto Mode**(自動モード) N-Trig デジタイザーには、スタイラスと指に よるタッチを検出する機能があります。Auto Mode(自動モード)では、 Pen Only (ペンのみ) モードと Touch Only (タッチのみ) モードをユーザ ーが自由に切り替えることができます。Auto Mode(自動モード)でのデ フォルトの入力デバイスは、スタイラスがタブレット画面の範囲内にあ る(すぐ近くにあるか接触している)場合はスタイラスになります。Auto Mode (自動モード) の基本的な原則では、デジタイザーのすぐ近くでス タイラスが検出されると、Pen Only (ペンのみ) モードがそのデジタイザ 一の最優先に変わります。(マウスのダブルクリックのように)画面上を 指のジェスチャーでダブルタップすると、デジタイザーは Pen Only (ペン のみ) モードから Touch Only (タッチのみ) モードに切り替わります。ス タイラスが範囲外にある限り、システムは Touch Only (タッチのみ) モー ドのままです。スタイラスが範囲内で検出されると、システムは自動的 に Pen Only (ペンのみ) モードに切り替えます。
- **Dual Mode (Windows Vista および Windows 7)** (デュアルモード) この モードは、Microsoft Vista および Windows 7 オペレーティングシステムを 使用している場合にのみ機能する独自の操作モードです。このモードで は、オペレーディングシステムが使用可能なポインティングデバイスを、 内部の優先順位や属性に従って、自動的に切り替えます。

#### タッチチューニング

タッチ調整では、タッチ入力システムを最適な状態に調整します。タブレットの 指先検出が正常に機能していない場合、タッチ機能を再調整すれば役立つことが あります。タッチ機能を再調整するには、

1. スタートボタンをクリックし、続いて画面の指示に従います。



✓ メモ: タッチリセットの進行中は画面に触れないでください。

#### Pen (ペン) タブ

Pen (ペン) タブでは次のことが可能です。

- ペンに対応した機能を定義する
- ペンバッテリー状態を表示する

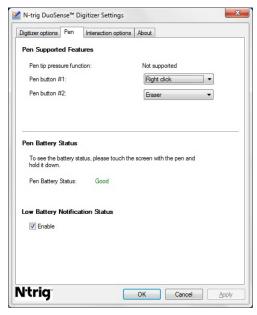


図 9. N-Trig DuoSense Digitizer Settings(N-Trig DuoSense デジタイザー設定)— Pen(ペ ン)

#### ペン機能とペンバッテリー状態

ペンボタンを設定することができます。ペンには次のような2つのボタンがあります。

- ペンボタン#1 このボタンは、ペン本体の最下部にあるボタンとして定義されます。デフォルトでは、このボタンの機能は右クリックに設定されます。
- ペンボタン #2 このボタンは、主要ボタンのすぐ上側に位置します。デフォルトでは、このボタンの機能は消去に設定されます。

ボタンの機能を別の機能に変更することができます。これには次のオプションがあります。

- Disabled (無効)
- Right-click (右クリック)
- Eraser (消去)

Pen (ペン) タブでは、ペンに差し込んだバッテリーの状態を表示することができます。バッテリー状態を表示するには、ペンを画面にタッチしたままにします。

#### Interaction Options (対話オプション) タブ

Interaction Options (対話オプション) タブでは、さまざまなモードでシステムを操作する際の音響効果を制御します。

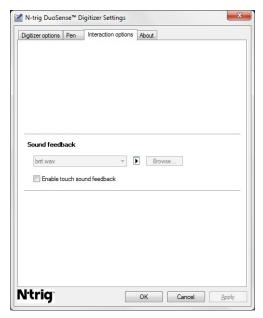


図 10. N-trig Duo Sense Digitizer Settings(N-trig Duo Sense デジタイザー設定)— Interaction options(対話オプション)

指が画面に触れたときに再生される.WAVファイルを選択することができます。 Play(再生)ボタンアイコンをクリックして、音をテストします。

## N-Trig デジタイザーのトラブルシューティング

#### インストールについての問題

- インストール時のエラーメッセージ— Hardware is not adequate for running this software (このソフトウェアを実行するにはハードウェアに問題があ ります)
  - 実行しようとしているバンドルが、オペレーティングシステム (Windows 7、Windows Vista、または Windows XP) に適切に対応 していることを確認します。
  - 実行しようとしているバンドルが、正しいバージョン (32 ビット または 64 ビット) であることを確認します。
- Windows 7 のファームウェア上に Windows Vista/Windows XP バンドルを インストールしている
  - N-Trig バンドルをアンインストールせずに、タブレットのオペレーティングシステムを Windows 7 から Windows Vista/Windows XP

にダウングレードした場合、デジタイザーのファームウェアのバ ージョンは変わらずに、Windows 7との互換性を維持したままと なります。ファームウェアをデフォルトのバージョンに戻すに は、アプリケーションを以前の状態に戻す必要があります。

- Windows Vista/Windows XP 上に Windows 7 バンドルをインストールして いる
  - N-Trig バンドルをアンインストールせずに、オペレーティングシ ステムを Windows Vista/Windows XP から Windows 7 にアップグレ ードした場合、ファームウェアは変わらずに、Windows Vista/ Windows XP との互換性を維持したままとなります。Windows 7 バ ンドルには、すでにファームウェアを以前の状態に戻すためのア プリケーションがあります。これにより、Windows 7 バンドルが インストールされるのは、以前の状態に戻すツールを実行してか らとなります。

#### パフォーマンスについての問題

- マルチタッチ機能がない
  - a. N-trig バンドルがインストールされていることを確認します。
  - b. コントロールパネルを開くと、N-trig DuoSense Digitizer Settings (Ntrig DuoSense デジタイザー設定) アイコンが表示されるはずです。 バンドルがインストールされていない場合、コンピューターにイン ストールされているオペレーティングシステムに該当するバンドル をインストールします。
  - c. システム情報を確認して、検出されたタッチポイントの数を表示し ます。
    - 1. **スタート**をクリックします。
    - 2. コンピューターを右クリックし、メニューからプロパティを選 択します。
    - 情報ウィンドウにタッチポイントの数が表示されます。

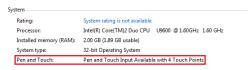



図 11. システム情報 — Touch Points for Pen and Touch Input (ペンとタッチ 入力のタッチポイント)



メモ: Windows Vista バンドルおよび Windows XP バンドルでは、バンドルを インストールした後に4ポイントのマルチタッチは存在しません。Vista/XP バンドルでは、一つのタッチと(2本の指での)ジェスチャーをサポートし ています。

バンドルはインストールされているがタッチ機能がない

a. デバイスマネージャーを開き、Digitizer (デジタイザー) がコンピュ ーターに認識されていることを確認します。

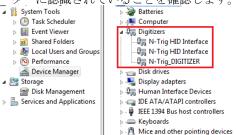

#### 図 12. デバイスマネージャー— Digitizers (デジタイザー)

- b. デバイスが認識されている場合、N-trig バンドルをアンインストール し、もう一度インストールしてみます。
- c. デバイスが認識されていない場合、Unknown Devices (不明なデバイス) でそのデバイスを確認し、不明なデバイスのドライバーをアップデートします。
- d. Windows 7 では、N-trig バンドルを正常にインストールした後、 (Windows 機能での) **Tablet PC コンポーネント**チェックボックスが 選択されていることを確認してください。
  - 1. コントロールパネル --> プログラムと機能の順に移動します。
  - プログラムと機能ウィンドウで、左側のサイドバーにある Windows の機能の有効化または無効化リンクをクリックします。
  - 3. Tablet PC コンポーネントチェックボックスが選択されている ことを確認します。

#### バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. リリースラッチをスライドさせて、バッテリーのロックを解除します。



3. バッテリーをコンピューターから取り外します。



#### バッテリーの取り付け

- 1. バッテリーをコンピューターに差し込みます。 リリースラッチが自動的にカチッとロック位置に収まります。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# SIM(加入者識別モジュール)カード

## SIM (加入者識別モジュール) カードの取り外し

- 1. 「<u>コンピューター内部の作業を始める前に</u>」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** バッテリーウォールにある SIM カードを押して、取り出します。



4. SIM カードをコンピューターから引き出します。



## SIM (加入者識別モジュール) カードの取り付け

- 1. SIM カードをスロットに差し込みます。
- 2. バッテリーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## **ExpressCard**

### ExpressCard の取り外し

- 1. 「<u>コンピューター内部の作業を始める前に</u>」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ExpressCard を押します。



4. ExpressCard をコンピューターから引き出します。



### ExpressCard の取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、ExpressCard をスロットに差し込みます。
- 2. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## 背面パネル

#### 背面パネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを固定しているネジを外します。



**4.** 背面パネルをコンピューターの背面に向けてスライドさせ、持ち上げて、コンピューターから取り外します。



## 背面パネルの取り付け

- 1. 背面パネルをコンピューターの背面に装着します。
- 2. 背面パネルを固定するネジを締めます。
- **3.** バッテリーを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ハードドライブ

### ハードドライブアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- **4.** ハードドライブをコンピューターに固定しているネジを外します。



5. ハードドライブをコンピューターから引き出します。



**6.** ハードドライブブラケットからネジを外します。



7. ハードドライブブラケットを取り外し、ハードドライブからラバーを引き出します。



#### ハードドライブアセンブリの取り付け

- 1. ハードドライブにハードドライブブラケットとラバーを装着します。
- ハードドライブブラケットとラバーを固定するネジを締めます。
- **3.** ハードドライブをコンパートメントに差し込みます。
- **4.** ハードドライブをコンピューターに固定するネジを締めます。
- 5. 背面パネルを取り付けます。
- 6. バッテリーを取り付けます。
- 7. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

## メモリ

### メモリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. メモリモジュールから固定クリップを外します。



5. メモリモジュールをコンピューターから取り外します。



### メモリの取り付け

- 1. メモリモジュールをスロットに差し込みます。
- 2. メモリが固定クリップで固定されるまで、メモリを押し込みます。
- 3. 背面パネルを取り付けます。
- 4. バッテリーを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## Bluetooth カード

### Bluetooth モジュールの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** Bluetooth モジュールを固定しているネジを外します。



**4.** Bluetooth モジュールから Bluetooth ケーブルを外します。



**5.** Bluetooth モジュールを取り外します。



### Bluetooth モジュールの取り付け

- 1. Bluetooth モジュールをバッテリーコンパートメントのスロットに置きます。
- 2. Bluetooth モジュールに Bluetooth ケーブルを接続します。
- **3.** Bluetooth をコンピューターに固定するネジを締めます。
- **4.** バッテリーを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カード

## WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. WLAN アンテナケーブルをカードから外します。



5. WLAN カードをシステム基板に固定しているネジを外します。



6. WLAN カードをコンピューターから取り外します。



## WLAN (ワイヤレスローカルエリアネットワーク) カードの取り付け

- 1. WLAN カードをスロットに差し込みます。
- 2. WLAN カードをシステム基板に固定するネジを締めます。
- 3. WLAN カードにアンテナケーブルを接続します。
- 4. 背面パネルを取り付けます。
- 5. バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## WWAN(ワイヤレスワイドエリア ネットワーク)カード

## WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. WWAN アンテナケーブルをカードから外します。



5. WWAN カードをシステム基板に固定しているネジを外します。



6. WWAN カードをコンピューターから取り外します。



## WWAN (ワイヤレスワイドエリアネットワーク) カードの取り付け

- 1. WWAN カードをスロットに差し込みます。
- 2. WWAN カードをシステム基板に固定するネジを締めます。
- 3. WWAN カードにアンテナケーブルを接続します。
- 4. 背面パネルを取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

## コイン型電池

### コイン型バッテリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. WWAN カードを取り外します。
- 5. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板から外します。



6. コイン型バッテリーを取り外します。



### コイン型バッテリーの取り付け

- 1. コイン型バッテリーをスロットの中に置きます。
- 2. コイン型バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。
- 3. WWAN カードを取り付けます。
- 4. 背面パネルを取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ベースカバー

#### ベースカバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- **4.** ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 5. ベースカバーを固定しているネジを外します。



6. ベースカバーを端から外し、コンピューターから取り外します。



#### ベースカバーの取り付け

- 1. 端が所定の位置に収まるまで、ベースカバーを装着します。
- 2. ベースカバーを固定するネジを締めます。
- **3.** ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 4. 背面パネルを取り付けます。
- **5.** バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ヒートシンク

## ヒートシンクの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- **4.** ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 5. ベースカバーを取り外します。
- **6.** ファンケーブルをシステム基板から外します。



7. ヒートシンクの拘束ネジを緩め、ファンのネジを外します。



8. ヒートシンクを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



#### ヒートシンクの取り付け

- 1. ヒートシンクをヒートシンクコンパートメントに置きます。
- 2. ヒートシンクを固定する拘束ネジを締めます。
- 3. ファンをシステム基板に固定するネジを締めます。
- **4.** ファンケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. 背面カバーを取り付けます。
- 6. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 7. 背面パネルを取り付けます。
- 8. バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## プロセッサー

#### プロセッサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 5. ベースカバーを取り外します。
- 6. ヒートシンクを取り外します。
- 7. プロセッサーのカムネジを、反時計回りに回します。



8. プロセッサーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



9. ヒートシンクを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



## プロセッサーの取り付け

- 1. プロセッサーをソケットに差し込みます。
- 2. プロセッサーを固定するプロセッサーのカムネジを、時計回りに回して締めます。
- 3. ヒートシンクを取り付けます。
- 4. ベースカバーを取り付けます。
- **5.** ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 6. 背面パネルを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## キーボードトリム

#### キーボードトリムの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** キーボードトリムを外し、コンピューターから取り外します。



### キーボードトリムの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、キーボードトリムをすべての端に沿って押し込みます。
- 2. バッテリーを取り付けます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## キーボード

## キーボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. キーボードをコンピューターの背面に固定しているネジを外します。



6. コンピューターを裏返して、キーボードを固定しているネジを外します。



7. キーボードを裏返して、キーボードデータケーブルをシステム基板から外します。



8. キーボードをコンピューターから取り外します。



キーボードデータケーブルをキーボードの背面に固定している透明テープをはがします。



#### キーボードの取り付け

- **1.** キーボードデータケーブルをキーボードの背面に固定する透明テープを貼ります。
- 2. キーボードをパームレストに置き、ネジ穴の位置を合わせます。
- 3. キーボードデータケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. キーボードのネジを締めます。
- **5.** コンピューターを裏返して、キーボードをシステム基板に固定するネジを締めます。
- 6. キーボードトリムを取り付けます。
- 7. 背面カバーを取り付けます。
- 8. バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## パームレスト

#### パームレストの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. 背面カバーを取り外します。
- 7. パームレストをコンピューターの背面に固定しているネジを外します。



8. コンピューターを裏返して、パームレストを固定しているネジを外します。



**9.** システム基板からタッチパッドケーブルを外します。



10. パームレストを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



#### パームレストの取り付け

- 1. タッチパッドケーブルをシステム基板に接続します。
- 2. パームレストのネジを締めます。
- **3.** コンピューターを裏返して、パームレストをシステム基板に固定するネジを 締めます。
- 4. ベースカバーを取り付けます。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 6. キーボードを取り付けます。
- 7. キーボードトリムを取り付けます。
- 8. 背面パネルを取り付けます。
- 9. バッテリーを取り付けます。
- 10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ディスプレイクロージャーセン サー

## ディスプレイクロージャーセンサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- **5.** ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. ベースカバーを取り外します。
- 7. パームレストを取り外します。
- 8. ディスプレイクロージャーセンサーのフレックスケーブルをシステム基板 から外します。



9. ディスプレイクロージャーセンサーを固定しているネジを外します。



10. ディスプレイクロージャーセンサーをコンピューターから取り外します。



## ディスプレイクロージャーセンサーの取り付け

- 1. ディスプレイクロージャーセンサーをコンパートメントに置きます。
- **2.** ディスプレイクロージャーセンサーをシステム基板に固定するネジを締めます。
- **3.** ディスプレイクロージャーセンサーのフレックスケーブルをシステム基板 に接続します。
- 4. パームレストを取り付けます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- 6. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 7. キーボードを取り付けます。
- 8. キーボードトリムを取り付けます。

- 9. 背面パネルを取り付けます。
- 10. バッテリーを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ExpressCard リーダー

## ExpressCard リーダーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. ベースカバーを取り外します。
- 7. パームレストを取り外します。
- **8.** ExpressCard リーダーの FFC (フラットフレックスコンダクター) ケーブルをシステム基板から外します。



9. ExpressCard リーダーを固定しているネジを外します。



**10.** ExpressCard リーダーを側面に向けて押し、コンピューターから取り外します。



### ExpressCard リーダーの取り付け

- 1. ExpressCard リーダーをコンパートメントに差し込みます。
- 2. ExpressCard リーダーをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。
- 3. ExpressCard リーダーのフレックスケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. パームレストを取り付けます。
- 5. 背面カバーを取り付けます。
- 6. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 7. キーボードを取り付けます。
- 8. キーボードトリムを取り付けます。
- 9. 背面カバーを取り付けます。
- 10. バッテリーを取り付けます。

11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# スマートカードリーダー

#### スマートカードリーダーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. ベースカバーを取り外します。
- 7. パームレストを取り外します。
- 8. スマートカードリーダーのフレックスケーブルをシステム基板から外します。



9. スマートカードリーダーを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

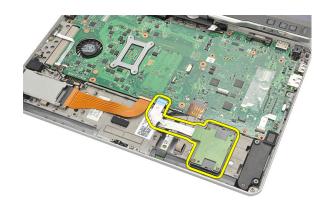

## スマートカードリーダーの取り付け

- 1. スマートカードリーダーをコンパートメントに置きます。
- 2. スマートカードリーダーのフレックスケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** パームレストを取り付けます。
- 4. 背面カバーを取り付けます。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 6. キーボードを取り付けます。
- 7. キーボードトリムを取り付けます。
- 8. 背面パネルを取り付けます。
- 9. バッテリーを取り付けます。
- 10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ワイヤレススイッチ

### WLAN スイッチボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. ベースカバーを取り外します。
- 7. パームレストを取り外します。
- 8. WLAN スイッチボードのフレックスケーブルをシステム基板から外します。



9. WLAN スイッチボードをコンピューターに固定しているネジを外します。



10. WLAN スイッチボードをコンピューターから取り外します。



#### WLAN スイッチボードの取り付け

- 1. WLAN スイッチボードをコンパートメントに置きます。
- 2. WLAN スイッチボードを固定するネジを締めます。
- 3. WLAN スイッチボードのフレックスケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. パームレストを取り付けます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- **6.** ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 7. キーボードを取り付けます。
- 8. キーボードトリムを取り付けます。
- 9. 背面パネルを取り付けます。
- 10. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# スピーカー

#### スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. ベースカバーを取り外します。
- 7. ExpressCard リーダーを取り外します。
- 8. パームレストを取り外します。
- **9.** スマートカードリーダーケーブルと Bluetooth ケーブルをシステム基板から外します。




10. スピーカーケーブルをシステム基板から外します。



11. スピーカーを固定しているネジを緩めます。



**12.** スピーカーケーブルを外し、スピーカーをコンピューターから取り外します。

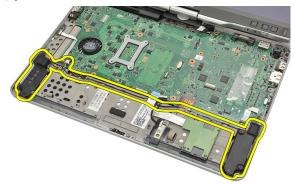

#### スピーカーの取り付け

- 1. スピーカーケーブルをシステム基板に接続します。
- **2.** スピーカーを装着し、スピーカーケーブルをホルダーに通します。
- 3. 左右のスピーカーを固定するネジを締めます。
- **4.** スマートカードリーダーケーブルと Bluetooth ケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** パームレストを取り付けます。
- **6.** ExpressCard リーダーを取り付けます。
- 7. ベースカバーを取り付けます。
- 8. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 9. キーボードを取り付けます。
- 10. キーボードトリムを取り付けます。
- 11. 背面パネルを取り付けます。
- 12. バッテリーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# Bluetooth ケーブル

## Bluetooth ケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- **5.** ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. ベースカバーを取り外します。
- 7. パームレストを取り外します。
- 8. Bluetooth ケーブルを Bluetooth モジュールとシステム基板から外します。



#### Bluetooth ケーブルの取り付け

- 1. Bluetooth ケーブルを Bluetooth モジュールとシステム基板に接続します。
- 2. パームレストを取り付けます。
- **3.** ベースカバーを取り付けます。
- 4. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 5. キーボードを取り付けます。

- 6. キーボードトリムを取り付けます。
- 7. 背面パネルを取り付けます。
- 8. バッテリーを取り付けます。
- 9. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

# モデムコネクター

### モデムコネクターの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. キーボードトリムを取り外します。
- 5. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 6. 背面カバーを取り外します。
- 7. パームレストを取り外します。
- **8.** モデムコネクターケーブルをシステム基板から外します。



9. DC 入力ケーブルを配線から外します。




10. モデムコネクターブラケットを固定しているネジを外します。



11. モデムコネクターブラケットを持ち上げて、取り外します。



12. モデムコネクターを持ち上げて、取り外します。

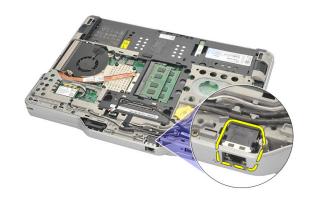

## モデムコネクターの取り付け

- 1. モデムコネクターをスロットに差し込みます。
- 2. モデムコネクターにモデムコネクターブラケットを装着します。
- **3.** モデムコネクターを固定するネジを締めます。
- **4.** コンピューターを裏返して、モデムコネクターケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** パームレストを取り付けます。
- 6. ベースカバーを取り付けます。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 8. キーボードを取り付けます。
- 9. キーボードトリムを取り付けます。
- 10. 背面パネルを取り付けます。
- 11. バッテリーを取り付けます。
- 12. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイベゼル

#### ディスプレイベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ディスプレイベゼルを右端から外し、上部のベゼルと底部のベゼルを取り外します。



### ディスプレイベゼルの取り付け

- 1. ディスプレイベゼルをトップカバーの位置に合わせて装着します。
- 2. 所定の位置に収まるまで、ディスプレイベゼルを下部の端から順番に押します。
- 3. バッテリーを取り付けます。
- 4. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。


# システム基板

#### システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. SIM カードを取り外します。
- 4. SD カードを取り外します。
- **5.** 背面パネルを取り外します。
- 6. キーボードトリムを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. WLAN カードを取り外します。
- 10. WWAN カードを取り外します。
- 11. ベースカバーを取り外します。
- 12. ヒートシンクを取り外します。
- 13. プロセッサーを取り外します。
- 14. WLAN スイッチボードを取り外します。
- 15. パームレストを取り外します。
- 16. コンピューターの背面からケーブルを外します。




17. コンピューターを裏返して、システム基板からケーブルを外します。

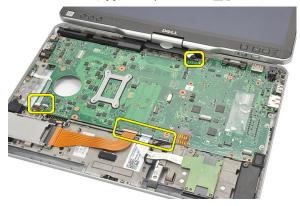

18. システム基板を固定しているネジを外します。



**19.** システム基板の右端を持ち上げて、左側のポートコネクターから離し、システム基板を取り外します。

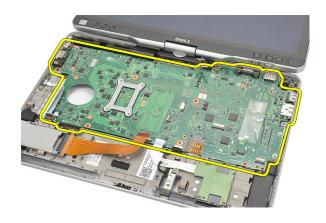

#### システム基板の取り付け

- 1. システム基板を置きます。
- 2. システム基板を固定するネジを締めます。
- **3.** システム基板にケーブルを接続します。
- 4. コンピューターを裏返して、システム基板の背面にケーブルを接続します。
- コンピューターを裏返して、システム基板にモデムコネクターケーブルを接続します。
- 6. パームレストを取り付けます。
- 7. WLAN スイッチボードを取り付けます。
- 8. プロセッサーを取り付けます。
- 9. ヒートシンクを取り付けます。
- 10. ベースカバーを取り付けます。
- 11. WWAN カードを取り付けます。
- **12.** WLAN カードを取り付けます。
- 13. メモリを取り付けます。
- 14. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 15. キーボードを取り付けます。
- 16. キーボードトリムを取り付けます。
- **17.** 背面パネルを取り付けます。
- **18.** SD カードを取り付けます。
- **19.** SIM カードを取り付けます。
- 20. バッテリーを取り付けます。
- 21. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。


# 電源コネクター

#### 電源コネクターの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** SIM カードを取り外します。
- 4. SD カードを取り外します。
- **5.** 背面パネルを取り外します。
- 6. キーボードトリムを取り外します。
- 7. ハードドライブアセンブリを取り外します。
- 8. メモリを取り外します。
- 9. WLAN カードを取り外します。
- 10. WWAN カードを取り外します。
- 11. ベースカバーを取り外します。
- 12. ヒートシンクを取り外します。
- 13. プロセッサーを取り外します。
- 14. WLAN スイッチボードを取り外します。
- 15. パームレストを取り外します。
- 16. システム基板を取り外します。
- 17. 電源コネクターケーブルを配線チャネルから外します。



18. 電源コネクターを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

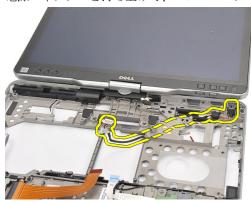

#### 電源コネクターの取り付け

- 1. 電源コネクターケーブルを配線し、電源コネクターをスロットに差し込みます。
- 2. システム基板を取り付けます。
- **3.** パームレストを取り付けます。
- 4. WLAN スイッチボードを取り付けます。
- 5. プロセッサーを取り付けます。
- 6. ヒートシンクを取り付けます。
- 7. ベースカバーを取り付けます。
- 8. WWAN カードを取り付けます。
- 9. WLAN カードを取り付けます。
- 10. メモリを取り付けます。

- 11. ハードドライブアセンブリを取り付けます。
- 12. キーボードを取り付けます。
- 13. キーボードトリムを取り付けます。
- 14. 背面パネルを取り付けます。
- **15.** SD カードを取り付けます。
- **16.** SIM カードを取り付けます。
- 17. バッテリーを取り付けます。
- 18. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイベゼル

#### ディスプレイベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ディスプレイベゼルを右端から外し、上部のベゼルと底部のベゼルを取り外します。



### ディスプレイベゼルの取り付け

- 1. ディスプレイベゼルをトップカバーの位置に合わせて装着します。
- 2. 所定の位置に収まるまで、ディスプレイベゼルを下部の端から順番に押します。
- 3. バッテリーを取り付けます。
- 4. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

# ディスプレイベゼル

### ディスプレイパネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- **4.** ディスプレイパネルを固定しているネジを外します。



**5.** ディスプレイパネルを裏返して、キーボードに置きます。



6. ディスプレイパネルの背面から LVDS ケーブルとタッチスクリーンケーブ ルを外します。



7. ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリから取り外します。




### ディスプレイパネルの取り付け

- 1. ディスプレイパネルをキーボードの上に置きます。
- 2. ディスプレイパネルに LVDS ケーブルとタッチスクリーンケーブルを接続します。
- 3. ディスプレイパネルをトップカバー上で回転させます。
- 4. ディスプレイパネルを固定するネジを締めます。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 6. バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# カメラ

### カメラの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- **4.** ディスプレイパネルを取り外します。
- 5. カメラモジュールからケーブルを外します。

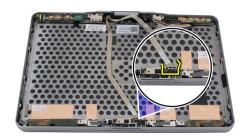

6. カメラを固定しているネジを外します。



7. カメラモジュールを持ち上げて、取り外します。



### カメラの取り付け

- 1. カメラをディスプレイ背面カバーの上端部に置きます。
- 2. カメラを固定するネジを締めます。
- **3.** カメラにケーブルを接続します。
- **4.** ディスプレイパネルを取り付けます。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 6. バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイ機能ボードとケー ブル

#### ディスプレイ機能ボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- **3.** ディスプレイベゼルを取り外します。
- ✓ メモ: 上部ベゼルの取り外しは必要ありません。
- 4. ディスプレイ機能ボードを固定しているネジを外します。



5. ディスプレイ機能ボードを裏返します。



6. 電源ケーブルと指紋ケーブルを外します



7. ディスプレイ機能ボードを取り外します。



### ディスプレイ機能ボードの取り付け

- 1. ディスプレイ電源ケーブルと指紋ケーブルをコネクターに接続します。
- 2. ディスプレイ機能ボードをディスプレイアセンブリに装着します。
- 3. ディスプレイ機能ボードを固定するネジを締めます。
- 4. ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 5. バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイ電源ボード

## ディスプレイ電源ボードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ディスプレイベゼルを取り外します。
- ✓ メモ: 上部ベゼルの取り外しは必要ありません。
- 4. ディスプレイ電源ボードを固定しているネジを外します。



5. 電源ボードを裏返します。



**6.** ディスプレイ電源ボードからケーブルを外します。



7. ディスプレイ電源ボードを取り外します。



## ディスプレイ電源ボードの取り付け

- **1.** ディスプレイ電源ケーブルをコネクターに接続します。
- **2.** ディスプレイ電源ボードをディスプレイアセンブリに装着します。
- **3.** ディスプレイ電源ボードを固定するネジを締めます。
- 4. ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 5. バッテリーを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## 指紋ボード

## ディスプレイ指紋ボードとケーブルの取り外 し


- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. ディスプレイベゼルを取り外します。
- ✓ メモ: 上部ベゼルの取り外しは必要ありません。
- 4. ディスプレイ機能ボードを取り外します。
- 5. 指紋ボードを固定しているネジを外します。




6. 指紋ボードを持ち上げて、取り外します。



- 7. 指紋ボードケーブルを外すには、ヒンジアセンブリを取り外します。
- 8. カメラケーブルをカメラモジュールから外します。

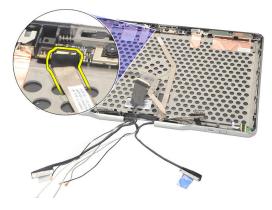

9. ディスプレイ指紋ボードケーブルをディスプレイ背面カバーから外します。

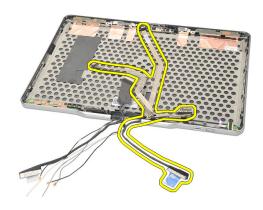

# ディスプレイ指紋ボードとケーブルの取り付け

- 1. ディスプレイ機能ボードケーブルをディスプレイ背面カバーに装着します。
- **2.** 指紋ボードをディスプレイアセンブリに装着します。
- 3. 指紋ボードを固定するネジを締めます。
- 4. ディスプレイ機能ボードを取り付けます。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 6. バッテリーを取り付けます。
- 7. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイアセンブリ

## ディスプレイアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイアセンブリをコンピューターに装着します。
- 2. WLAN ケーブル、WWAN ケーブル、LVDS ケーブル、および機能ボードケーブルをコンピューターの穴に通します。
- **3.** ディスプレイアセンブリを固定するネジを締めます。
- 4. 背面パネルを取り付けます。
- **5.** ハードドライブを取り付けます。
- 6. ベースカバーを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「<u>コンピューター内部の作業の後に</u>」の手順に従います。

## ディスプレイアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイアセンブリをコンピューターに装着します。
- 2. WLAN ケーブル、WWAN ケーブル、LVDS ケーブル、および機能ボードケーブルをコンピューターの穴に通します。
- 3. ディスプレイアセンブリを固定するネジを締めます。
- 4. 背面パネルを取り付けます。
- 5. ハードドライブを取り付けます。
- 6. ベースカバーを取り付けます。
- 7. バッテリーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ディスプレイヒンジ

## ディスプレイヒンジアセンブリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. ハードドライブを取り外します。
- 5. ベースカバーを取り外します。
- **6.** ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 7. ディスプレイヒンジからディスプレイヒンジカバーを取り外します。



8. ディスプレイヒンジからディスプレイヒンジキャップを外します。



- **9.** ディスプレイヒンジを取り外すには、ディスプレイベゼルを取り外します。
- **10.** ディスプレイヒンジを固定しているネジを外します。



11. ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーから取り外します。




## ディスプレイヒンジアセンブリの取り付け

- 1. ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーに装着します。
- **2.** ディスプレイヒンジを固定するネジを締めます。
- **3.** ディスプレイヒンジにディスプレイヒンジキャップを装着します。
- **4.** ディスプレイヒンジにディスプレイヒンジカバーを装着します。
- **5.** ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 7. 背面カバーを取り付けます。
- 8. ハードドライブを取り付けます。
- 9. 背面パネルを取り付けます。
- 10. バッテリーを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# LVDS (低電圧差動信号) カメラケーブル

## LVDS カメラケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. バッテリーを取り外します。
- 3. 背面パネルを取り外します。
- 4. ハードドライブを取り外します。
- 5. ベースカバーを取り外します。
- 6. ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 7. ヒンジアセンブリを取り外します。
- 8. LVDS ケーブルをディスプレイ背面カバーから外します。

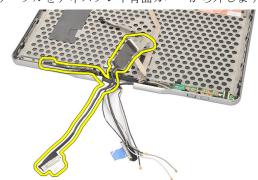

## LVDS ケーブルの取り付け

- 1. LVDS ケーブルをディスプレイ背面カバーに装着します。
- 2. ヒンジアセンブリを取り付けます。
- 3. ディスプレイベゼルを取り付けます。

- **4.** ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- **5.** ベースカバーを取り付けます。
- 6. ハードドライブを取り付けます。
- 7. 背面パネルを取り付けます。
- 8. バッテリーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## 仕様

## 仕様

✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ ータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載してい ます。お使いのコンピュータの設定については、スタート → ヘルプとサポ **ート**をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプ ションを選択してください。

システム情報	
チップセット	Intel Mobile QM67 チップセット
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	2 MB + 8 MB
PCle Gen1 バス	PCH に最大 8 ポートを装備
プロセッサー	
タイプ	• Intel Core i3 シリーズ
	• Intel Core i5 シリーズ
	• Intel Core i7 シリーズ

ビデオ	
タイプ	Intel HD グラフィックス <b>3000</b>
データバス	内蔵ビデオ
コントローラー	Intel UMA
メモリ	最大 1692 MB 共有ビデオ
出力	HDMI/DVI ケーブル経由での VGA、 HDMI、DVI(オプション)

メモリ	
メモリコネクター	SODIMM スロット (2)
メモリ容量	1GB、2GB、および4GB
メモリのタイプ	DDR3 1333 MHz
最小メモリ	2 GB
最大メモリ	8 GB
<u>т т,т</u>	
オーディオ	
タイプ	HD オーディオ
コントローラー	IDT 92HD90
ステレオ変換	<b>24</b> ビット(デジタル変換、アナログ変 換)
インタフェース:	
内蔵	ハイデフィニッションオーディオバス
外付け	マイク入力/ステレオヘッドフォン/外 付けスピーカー
スピーカー	定格出力 / 最大出力: <b>2X0.5 Wrms / 2X0.7</b> Wpeak
内蔵スピーカーアンプ	チャネル当たり1W (4Ω)
ボリュームコントロール	メディアコントロール用メディアボタ ン
ネットワークアダプター	Type Intel 82579LM Gigabit Ethernet コントローラー、10/100/1000 Mbps
Wireless (ワイヤレス)	内蔵 WLAN および WWAN
ポートおよびコネクター	
オーディオ	マイク <b>/</b> ヘッドフォン用コンボコネクタ ー
ビデオ	15 ピン VGA ポート (1)
ネットワークアダプター	RJ-45 コネクター (1)
USB	<ul><li>4ピン USB 2.0対応コネクター (2)</li></ul>

#### ポートおよびコネクター

eSATA/USB 2.0 対応コネクター

 (1)

メモリカードリーダー

スマートカード/SD カード/ExpressCard

**IEEE 1394** 

4ピンコネクター

**HDMI** 

19 ピンコネクター

#### ディスプレイ

タイプ

HD WLED

輝度

198 nits 306 nits

サイズ

13.30 インチ

有効領域(X/Y)

293.42 mm (H) x 164.97 mm (V)

寸法:

307.60 mm (H) x 183.10 mm (V)

高さ

307.60 ± 0.50 mm 183.10 ± 0.50 mm

幅

5.50 mm

Z高さ(最大)

対角線

13.30 インチ

最大解像度

1366 x 768

動作角度

ラップトップモード

 $5^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 

タブレットモード

0°(閉じた状態)~180°

リフレッシュレート

60/40 Hz

最小視角:

水平方向

60/60°

垂直方向

50/50°

ピクセルピッチ

0.2148 mm x 0.2148 mm

#### キーボード

キー数

- 83 (米国およびカナダ)
- 84 (ヨーロッパ)

#### キーボード

• 87 (日本)

レイアウト

QWERTY / AZERTY / 漢字

#### タッチパッド

X/Y 位置解像度(グラフィックステーブ 600 dpi ルモード)

サイズ:

幅

80 mm

高さ

40 mm

#### バッテリー

タイプ 44 Whr リチウムイオン

76 Whr リチウムイオン

100% まで充電するのに約5時

寸法:

奥行き

266 mm

286.30 mm

高さ

13.10 mm

22.80 mm

幅

70.00 mm

95.10 mm

重量

302.00 g

486.00 g

電圧

11.1 VDC

充電時間(概 算)

80% まで充電するのに約1

時間、100%まで充電するの

に約2時間

バッテリーの 寿命 (概算)

RSOC (相対的充電状態) 40% から 5% への蓄電量で約6時間 (25°C)

温度範囲:

動作時

 $0^{\circ} \mathrm{C} \sim 60^{\circ} \mathrm{C}$ 

メモ: 温度が 50°C 以上の場合、バッテリースライスは充電 を開始しません。

非動作時

-20°C  $\sim$  60°C

コイン型バッ

3 V CR2032 リチウムイオン

テリー

#### カメラ

カメラおよびマイク アレイマイク付き 1 メガピクセル HD

(オプション)

最大解像度 1200 x 800 ピクセル

#### スタイラス

ペンのタイプ 電子的バッテリー電源式

ペンの重さ 20.0 ± 2.0 Grms ペンの長さ 131.6 ± 1.0 mm

バッテリータイプ AAAA、交換可能

ペンバッテリーの有効期間 通常の使用で18か月

機能 ホバー、ペン先、片面/両面スイッチ

#### AC アダプター

入力電圧  $100\,\mathrm{VAC}\sim240\,\mathrm{VAC}$ 

入力電流(最 1.50 A 1.60 A

大)

入力周波数  $50 \text{ Hz} \sim 60 \text{ Hz}$ 

出力電力 65 W 90 W

出力電流 I 定格 (A) = 3.34 A, I (A) = 3.11 A I 定格 (A) = 4.62 A, I (A) = 4.12 A

定格出力電圧 19.50 VDC

寸法:

高さ 27.94 mm 33.02 mm 幅 48.26 mm 50.80 mm

奥行き 109.22 mm 127 mm

温度範囲:

動作時  $0^{\circ}$ C  $\sim 40^{\circ}$ C

非動作時 -40°C ~ 70°C

#### サイズと重量

高さ

WLED パネル搭載 30.90 mm

サイズと重量	
幅	323.00 mm
奥行き	221.70 mm
重量(最小)	1.98 kg (6 セルバッテリー、軽量 SSD)
 拡張バス	
バスのタイプ	USB 2.0 (2) および USB2.0/e-SATA1 (1)
バス速度	480 MHz
ExpressCard	
コントローラー	PCH コントローラー
サポートされるカード	1 つの 34 mm ExpressCard、1.5 V および 3.3 V 28 ピンコネクターサイズをサポ ート
スマートカード	
読み書き機能	ISO-7816-3(同期および非同期のタイプ I/II)、ISO7816-12 をサポート
サポートされるカード	1.80 V、3 V、および 5 V
サポートされるプログラムテクノロジ ー	Java $\mathcal{D}-\mathcal{F}$
インタフェース速度	9600 BPS $\sim$ 115,200 BPS
EMV レベル	レベル1認定

PC/SC

WHQL 認定

# セットアップユーティリティ

### 概要

セットアップユーティリティでは以下の操作が実行できます。

- お使いのコンピュータでハードウェアの追加、変更、または取り外しを 行った後のシステム設定情報の変更
- ユーザーパスワードなどユーザー選択可能オプションの設定または変更
- 現在のメモリ容量の確認や、取り付けられたハードディスクドライブの 種類の設定

☆ 注意: エキスパートのコンピューターユーザーでない限り、このプログラムの設定を変更しないでください。変更内容によっては、コンピューターが正しく動作しなくなる場合があります。

## セットアップユーティリティの起動

- **1.** コンピューターの電源を入れます(または再起動します)。
- 青色の DELL のロゴが表示されたら、F2 のプロンプトが表示されるのを注意 して待機してください。
- 3. F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> を押します。
- ✓ メモ: F2 プロンプトはキーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトはすぐに消えるので、表示されるのを注意して待ち、⟨F2⟩を押してください。プロンプトが表示される前に ⟨F2⟩を押した場合、キーストロークは無視されます。
- 4. キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

## セットアップユーティリティのオプション

メモ:お使いのコンピューターと取り付けられているデバイスによっては、 このセクションに一覧表示された項目とは異なる場合があります。

#### General (全般)

System Information (シ このセクションには、コンピューターの主要なハードステム情報) ウェア機能が一覧表示されます。

- System Information (システム情報)
- Memory Information (メモリ情報)
- Processor Information (プロセッサー情報)
- Device Information (デバイス情報)

Battery Information (バ バッテリー状態とコンピューターに接続されている AC ッテリー情報) アダプターの種類を表示します。

Boot Sequence (起動順 コンピューターがオペレーティングシステムを認識す序) る順序を変更することができます。

- Diskette Drive (ディスケットドライブ)
- Internal HDD (内蔵 HDD)
- USB Storage Device (USB ストレージデバイス)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- Onboard NIC (オンボード NIC)

Boot List Option(起動リ 起動リストオプションを変更することができます。 ストオプション)

- Legacy (レガシー)
- UEFI

Date/Time (日時) 日付と時刻を変更することができます。

#### System Configuration (システム設定)

Integrated NIC (統合 統合ネットワークコントローラーを、次のオプション NIC) に設定することができます。

- Disabled (無効)
- Enabled (有効)
- Enabled w/PXE (PXE で有効) (デフォルト設定)
- Enabled w/ImageServer (ImageServer で有効)

Serial Port (シリアルポ シリアルポート設定を識別し、確定します。シリアルート) ポートを、次のオプションに設定することができます。

- Disabled (無効)
- Auto (自動)
- **COM1** (デフォルト設定)

#### System Configuration (システム設定)

- COM<sub>2</sub>
  - COM3
  - COM4



✓ メモ: 設定が無効の場合でも、オペレーティングシ ステムはリソースを割り当てます。

Parallel Port (パラレル ドッキングステーションのパラレルポートを、次のオ プションに設定することができます。 ポート)

- Disabled (無効)
- AT (デフォルト設定)
- PS2
- ECP
- DMA1
- DMA3

SATA Operation (SATA) 内蔵 SATA ハードドライブコントローラーを、次のオプ ションに設定することができます。 操作)

- Disabled (無効)
- ATA
- AHCI (デフォルト設定)



✓ メモ: RAID モードをサポートするには SATA を設定 します。

Drives (ドライブ) 基板上の SATA ドライブを、次のオプションに設定する ことができます。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-4
- SATA-5

デフォルト設定:ドライブはすべて有効です。

USB Configuration (USB USB コントローラーを、次のオプションで制御するこ 構成) とができます。

- Enable USB Controller (USB コントローラーを有 効にする) (デフォルト設定)
- Diasabe USB Mass Storage Dev(USB 大量ストレ ージデバイスを無効にする)

Disable USB Controller (USB コントローラーを無 効にする) (デフォルト設定)

(キーボードライ ことができます。 F)

Keyboard illumination キーボードライト機能を、次のオプションに設定する

- Disabled (無効) (デフォルト設定)
- Level is 25% (レベル 25%)
- Level is 50% (レベル 50%)
- Level is 50% (レベル 50%)
- Level is 100% (レベル 100%)

(各種デバイス)

Miscellaneous Devices 次のデバイスを、有効または無効にすることができま す。

- Internal Modem (内蔵モデム)
- Microphone (マイク)
- Camera(カメラ)
- ExpressCard
- eSATA ports (eSATA ポート)
- Hard Drive Free Fall Protection (ハードドライブフ リーフォール保護)

Media Card と 1394 は、同時に有効または無効にするこ ともできます。

デフォルト設定:デバイスはすべて有効です。

#### Video (ビデオ)

LCD Brightness (LCD 輝 電源 (バッテリーおよび AC) に応じて、ディスプレイ 度) の輝度を設定することができます。



メモ: ビデオカードがシステムに取り付けられている場合、ビデオ設定だけ が表示されます。

#### Security (セキュリティ)

Admin Password (管理 管理者 (Admin) パスワードを設定、変更、または削除 者パスワード) することができます。



**✓ メモ:** システムパスワードまたはハードドライブパ スワードを設定する前に、管理者パスワードを設定 してください。

✓ メモ:パスワードが正常に変更されると、すぐに有 効になります。

✓ メモ:管理者パスワードを削除すると、システムパ スワードとハードドライブパスワードも自動的に 削除されます。

✓ メモ:パスワードが正常に変更されると、すぐに有 効になります。

デフォルト設定: Not set (設定なし)

System Password (シス システムパスワードを設定、変更、または削除するこ テムパスワード) とができます。

✓ メモ: パスワードが正常に変更されると、すぐに有 効になります。

デフォルト設定: Not set (設定なし)

Internal HDD-0 Password (内蔵 HDD-0 は変更することができます。

システムの内蔵ハードディスクドライブを、設定また

パスワード)

✓ メモ:パスワードが正常に変更されると、すぐに有 効になります。

デフォルト設定: Not set (設定なし)

なパスワード)

Strong Password (強力 強力なパスワードを常に設定するオプションを、強制 実行することができます。

デフォルト設定: Enable Strong Password (強力なパスワ ードを有効にする) は選択されません。

(パスワードの設

Password Configuration 管理者パスワードとシステムパスワードの最小および 最大文字数を決定することができます。

定)

Password Bypass (パス システムパスワードと内蔵 HDD パスワードが設定され ワードのスキップ) ている場合、これらのパスワードをスキップする許可 を、次のオプションで有効または無効にすることがで きます。

- Disabled (無効) (デフォルト設定)
- Reboot bypass (再起動のスキップ)

ワードの変更)

Password Change (パス 管理者パスワードが設定されている場合、システムパ スワードと内蔵 HDD パスワードへの許可を、有効また は無効にすることができます。

デフォルト設定: Allow Non-Admin Password Changes (管 理者以外のパスワード変更を許可する) は選択されま せん。

Non-Admin Setup Changes(管理者以外 のセットアップ変 更)

管理者パスワードが設定されている場合、セットアッ プユーティリティのオプションの変更を許可するかど うかを決定することができます。無効の場合、セット アップユーティリティのオプションは管理者パスワー ドによりロックされます。

キュリティ)

TPM Security (TPM セ TPM (Trusted Platform Module) を、POST 中に有効にす ることができます。

デフォルト設定:オプションは無効です。

Computrace

オプションである Computrace ソフトウェアを、次のオ プションで起動または無効にすることができます。

- Deactivate (起動しない) (デフォルト設定)
- Disable (無効)
- Activate (起動)



🌽 メモ: Activate (起動) および Disable (無効) オプシ ョンでは、機能を永久的に起動または無効にしま す。その後の変更はできません。

XD サポート)

CPU XD Support (CPU プロセッサーの Execute Disable モードを、有効にするこ とができます。

> デフォルト設定: Enable CPU XD Support (CPU XD サポー トを有効にする)

OROM Keyboard ードアクセス)

ホットキーを使用して、起動中に Option ROM Access (OROM キーボ Configuration (オプション ROM 設定) 画面を表示する次 のオプションを、設定することができます。

- **Enable**(有効) (デフォルト設定)
- One Time Enable (1回のみ有効)
- Disable (無効)

ファームウェアアップデートがサイン済みであること Signed Firmware Update (サイン済みフ を検証することができます。 ァームウェアアップ デフォルト設定: Disabled (無効) デート)

#### Security (セキュリティ)

Admin Setup Lockout (管理者セットアッ プロックアウト)

管理者パスワードが設定されている場合、ユーザーに よるセットアップユーティリティの起動を防止するこ とができます。

デフォルト設定: Disabled (無効)

#### Performance (パフォーマンス)

Multi Core Support (マ ルチコアサポート)

このフィールドでは、プロセスが有効にするコアは1つ かあるいはすべてかを指定します。コアを追加すれ ば、アプリケーションのパフォーマンスが向上する場 合があります。デフォルトでは、このオプションは有 効です。プロセッサーのマルチコアサポートを、次の オプションで有効または無効にすることができます。

- All (すべて) (デフォルト設定)
- 2

Intel SpeedStep

Intel SpeedStep 機能を、有効または無効にすることがで きます。

デフォルト設定: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep を有効にする)

ータスコントロー

C States Control (Cステ 追加プロセッサーのスリープ状態を、有効または無効 にすることができます。

ル)

デフォルト設定:オプションである C states (C ステー タス)、C3、C6、Enhanced C-states (強化された C ステ ータス)、および C7 は有効です。

制限)

Limit CPUID (CPUID の プロセッサーの Standard CPUID Function (標準 CPUID 機 能)がサポートする最大値を制限することができます。

デフォルト設定: Enable CPUID (CPUID を有効にする)

Intel TurboBoost

プロセッサーの Intel TurboBoost モードを、有効または 無効にすることができます。

デフォルト設定: Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost を有効にする)

Hyper-Thread Control (ハイパースレッド にすることができます。 コントロール)

プロセッサーのハイパースレッドを、有効または無効

デフォルト設定: Enabled (有効)

#### Power Management (電力管理)

AC Behavior (AC 動 作)

ACアダプターが接続されている場合、コンピューター の自動的な電源オンを、有効または無効にすることが できます。

デフォルト設定: Wake on AC (AC でウェイク) は選択 されません。

動時刻)

Auto On Time (自動起 コンピューターが自動的に起動する時刻を、次のオプ ションに設定することができます。

- Disabled (無効) (デフォルト設定)
- Every Day (毎日)
- Weekdays (平日)

USB Wake Support (USB ウェイクサポ **一**ト)

USBデバイスがシステムを待機状態からウェイクさせ る機能を、有効にすることができます。



✓ メモ:この機能は、ACアダプターが接続されている 場合にのみ機能します。待機中にACアダプターを 取り外すと、セットアップユーティリティはバッテ リー電源を節約するために、すべての USB ポートか ら電源を切断します。

(ワイヤレス無線コ ントロール)

Wireless Radio Control 物理的接続には関係なく、有線または無線ネットワー クを自動的に切り替える機能を、有効または無効にす ることができます。

デフォルト設定: Disabled (無効)

Wake on LAN/WLAN (LAN/WAN でウェイ ク)

LAN信号によりトリガーされた場合、コンピューター をオフ状態からオンにする機能を、有効または無効に することができます。

デフォルト設定: Disabled (無効)

ExpressCharge

ExpressCharge 機能を、次のオプションで有効または無 効にすることができます。

- Standard (標準) (デフォルト設定)
- ExpressCharge

器動作)

Charger Behavior (充電 バッテリー充電器を、次のオプションで有効または無 効にすることができます。

- Disabled (無効)
- Enable (有効) (デフォルト設定)

#### POST Behavior (POST 動作)

プター警告)

Adapter Warnings (アダ 特定の電源アダプターを使用する場合、セットアップ ユーティリティ(BIOS)の警告メッセージを、有効ま たは無効にすることができます。

> デフォルト設定: Enable Adapter Warnings (アダプター 警告を有効にする)

ス/タッチパッド)

Mouse/Touchpad (マウ システムがマウスとタッチパッド入力に対処する方法 を、次のオプションに定義することができます。

- Serial Mouse (シリアルマウス)
- PS2 Mouse (PS2 マウス)
- Touchpad/PS-2 Mouse (タッチパッド/PS-2マウ

デフォルト設定: Touchpad/Mouse 2 (タッチパッド/マ ウス 2)

Numlock Fnable (Numlock 有効) コンピューターの起動時に、Numlock オプションを有効 にすることができます。

デフォルト設定: Enable Network (ネットワークを有効 にする)

ミュレーション)

USB Emulation (USB エ Legacy USB Emulation (レガシーの USB エミュレーショ ン)を、有効または無効にすることができます。

> デフォルト設定: Enable Legacy USB Emulation (レガシ USB エミュレーションを有効にする)が選択されま す。

ーエミュレーショ ン)

Fn Key Emulation (Fn キ <Scroll Lock> キーを使用して、<Fn> キーの機能をシミュ レートするオプションを設定することができます。

デフォルト設定: Enable Fn Kev Emulation (Fn キーエミ ュレーションを有効にする)

ットキー)

POST Hotkeys (POST ホ サインオン画面メッセージの表示を有効にします。こ のメッセージにはセットアップユーティリティのオプ ションメニューにアクセスするキーストロークシーケ ンスが表示されます。

> デフォルト設定: Enable F12 Boot Option Menu (F12 起動 オプションメニューを有効にする)

Fastboot (高速起動)

起動プロセスを高速化するために、次のオプションを 設定することができます。

- Minimal (最小)
- Thorough (完全)
- Auto (自動)

デフォルト設定: Thorough (完全)

#### Virtualization Support (仮想化サポート)

Virtualization (仮想化) Intel Virtualization Technology を、有効または無効にする

ことができます。

デフォルト設定: Enable Intel Virtualization Technology

(Intel Virtualization Technology を有効にする)

I/O 向け VT)

VT for Direct I/O (Direct この指定により、VMM (Virtual Machine Monitor) は、

Intel® Virtualization Technology による Direct I/O 向けの追 加ハードウェア機能が活用できます。

デフォルト設定: Disabled (無効)

Trusted Execution この指定により、MVMM(Measured Virtual Machine

Monitor) は、Intel® Trusted Execution Technology による

追加ハードウェア機能が活用できます。 デフォルト設定: Disabled (無効)

#### Wireless(ワイヤレス)

Wireless Switch (ワイ ワイヤレススイッチで制御できるワイヤレスデバイス を、次のオプションに設定することができます。 ヤレススイッチ)

- WWAN
- WLAN
- Bluetooth

デフォルト設定: すべてのオプションが選択されます。

(ワイヤレスデバイ できます。

スを有効にする)

Wireless Device Enable ワイヤレスデバイスを、有効または無効にすることが

### Maintenance (メンテナンス)

Service Tag (サービス コンピューターのサービスタグを表示します。 タグ)

Asset Tag (アセットタ アセットタグがまだ設定されていない場合、システム アセットタグを作成することができます。デフォルト グ) では、このオプションは設定されません。

#### System Logs (システムログ)

BIOS Events (BIOS イベ セットアップユーティリティ (BIOS) の POST イベントント) を、表示または消去することができます。

Thermal Events (サーマ サーマルイベントを、表示または消去することができルイベント) ます。

Power Events (電力イ 電力イベントを、表示または消去することができます。 ベント)

# デルへのお問い合わせ

## デルへのお問い合わせ

メモ:インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては 一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- 3. 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。 すべてを選択すると、選択肢を表示できます。
- 4. ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。